

DIEDEN VIPPORT


Monteringsanvisning
Skötselråd
Garanti
CE-godkännande





Måttagning av vippport


Tänk på att vippporten alltid monteras innanför dagöppningen!

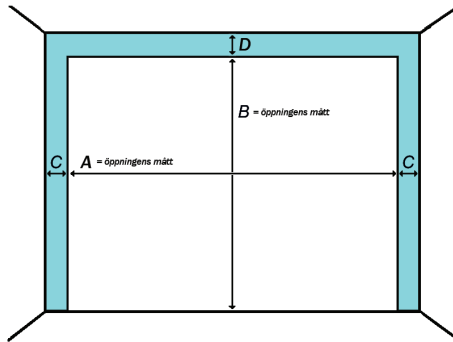

Exempel på mätning vid beställning av vippport.
Skissen ska ses som om du står inne i garaget.


	Dagöppningsmått (mm)	Beställningsmått karmyttermått (mm)	Max infartsmått (mm)	
A	Bredd	2400	2390	2255 (2340*)
B	Höjd	2050	2040	1915
C	Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen.			
D	Vid handmanövrerad port krävs 50 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.			
D	Vid fjärromanövrerad port krävs 80 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.			

* Infartsbredden är beroende dels av portens höjd, dels av höjden på bilens backspeglar. I de flesta fallen är infartsbredden endast 50 mm mindre än karmyttermättet.

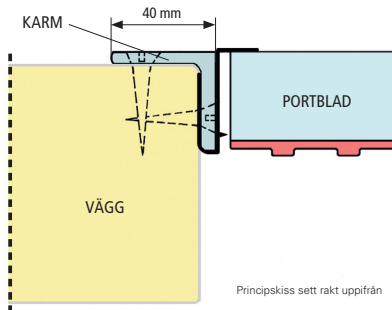

Montering i trästomme

Porten monteras med medföljande skruvar från insida och dagöppningssida.

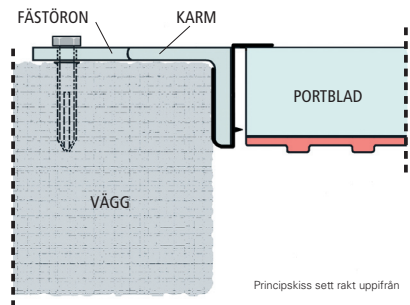

Montering i betongstomme

Vid montering mot betong, lekablock eller andra porösa material kan karm med påsvetsade fästöron beställas som tillval. Montering kan då göras 50 mm från kanten där skruvarna får bättre fäste.



Monteringsanvisning

1. Det krävs två personer för att montera en Dieder Vippport.
2. Kontrollera att portomfattningen håller rätt mått och att lod- och våglinjer är korrekta innan porten monteras. Portomfattningen (hålmåttet) för en Dieder Vippport skall vara minst 10 mm större än beställt karmyttermått (både +10 mm bredd och +10 mm höjd).
3. Bär in den kompletta porten i garaget. Luta porten mot portomfattningen och se till att den har ordentlig stöttning.
4. Kontrollera våg- och lodlinjer på porten. Det går bra att höja den ena eller båda karmsidorna för att få porten i våg.
5. Skruva i skruvarna på insidan av vinkelstålskarmen (in mot garaget). Kontrollera samtidigt att karmovanstycket inte hänger ned på mitten.
6. *Vid infästning i träregel*, använd medföljande 24 st skruvar att fästa invändigt och utvändigt i vinkelstålskarmen.
Vid infästning i stål, använd 24 st borrarskruv 5,5*25/3 (medföljer ej).
Vid infästning i porösa material såsom betong eller lekablock montras porten i 8 st infästningsjärn, 4 st på varje karmsida (tillval). Anpassa plugg och skruv efter materialet i portomfattningen.
7. Skruva bort de invändiga låsskruvarna nederst på karmsidorna. Öppna porten.
8. Kontrollera att spelrummet mellan plastlisten på vinkelstålskarmen och portbladskanten c:a är 2 mm längs portens båda sidor.
9. Kontrollera utifrån att karmovanstycket inte hänger ned på mitten.
10. Skruva i resterande skruvar i vinkelstålskarmens insida och smygsida. Skruvarna i smygsidan har även till uppgift att fixera plastlisten som är träd på vinkelstålskarmen.
11. Vid behov renskar gummilisten ner mot golvet. Är listen för lång viker den sig under öppningsfasen och gör porten tyngre att manövrera.

Målningsanvisning

Träportar som är obehandlade, gundoljade eller gundmålade skall skyddas väl mot regn och fukt samt färdigbehandlas inom två veckor för att garantin skall gälla.

Färdigbehandling

Grundoljad plywood

Vid lasering använd oljebaserad täcklasyr. Vid täckmålning, grundmåla med oljetäcklasyr. Matta därefter ytan genom lätt slipning med sandpapper samt färdigmåla med två strykningar oljetäckfärg eller vattenburen acrylat.

Grundmålad plywood/HDF

Rengör ytan med medel för fasadrengöring. Matta ytan genom lätt slipning med sandpapper. Färdigmåla med två strykningar oljetäckfärg eller vattenburen acrylat.

Ek- eller teakfaner

Porten är vid leverans grundoljad en gång. Behandla vidare med Kinaolja till full mättnad uppnåtts. Därefter rengöring och förnyad oljning **minst** 1 gång per år.

Träpanel

All träpanel levereras obehandlad. Rådgör med auktriserad färghandel för bästa färdigbehandling.

Skötsel­anvisning



Porten är försedd med självsmörjande lager men för att säkra lång livslängd rekommenderar vi en årlig översyn enligt nedanstående punkter.

1. Portens frontyta skall rengöras från ev kvar­­sittande metallspån omedelbart efter mon­ta­get. Använd en ren svamp el tvättborste och rikligt med vatten blandat med mild handtvättmedel.
2. Samtliga rörliga delar smörjes med några droppar olja.
3. Styrskenor­na där hjulen löper rengöres invändigt och ett tunt fett penslas på skenor­nas vertikala innerväggar. Löphjulen är av nylon och behöver inte smörjas.
4. Låsets rörliga delar och glidytor smörjes med ett tunt lager fett så fort behov föreligger.
5. Porten är balanserad med 2 st fjädrar. Vid behov spänns dessa med muttrarna vid nedre fjäderfästet så att porten ligger stadigt i öppet läge. Efter justering låses muttrarna mot varandra. **Obs! spänn ej fjädern så att den trycks samman helt i stängt läge.**
6. Löphjulet och löpskenan får inte vidröras när porten är i rörelse.
7. Kontrollera att samtliga infästningsskruvar är monterade och åtdragna i vägg/karm.
8. Tvätta portens utsida minst en gång per år oavsett om fronten är av metall eller trä. Detta minskar angreppen från miljön. Samtidigt inspekteras fronten med avseende på fortlöpande underhållsbehov.
9. Förändring av rörliga delar eller andra ingrepp på konstruktionen är inte tillåtet.

Garanti

På porten	2 års garanti
med undantag för:	
rörliga beslag	5 års garanti
fjäderbrott	livstids garanti

CE-godkännande

05

EN13241-1

Manuell/maskindriven port

Dieden vipport plåt/trä

Vattentät­het	Klass 3
Motståndskraft mot vindlast	Klass 2
Termiskt motstånd	1,8
Luftgenomtränglighet	klass 2

CE

(89/106/EG; 98/37/EG; 89/336/EC)

Godkänd för motordrift med följande motorer:

- Aperto 868 L
- Aperto 868 LX
- Sommer Duo 500 SL
- Sommer Duo 650 SL
- Tormatic 601
- Tormatic 602